

EIGENSCHAFTEN

Die Taperbuchsen ermöglichen eine Fixierung von Zahnscheiben, Kettenrädern und verzahnten Kupplungen mit einer Welle. Einfach und ohne viel Werkzeug.

Die Taperbuchsen können für Wellen mit und ohne Nut eingesetzt werden.

Die Taperbuchsen sind immer wieder verwendbar.



MONTAGE


Stellen Sie sicher, dass alle Flächen sauber und ölfrei sind. Taperbuchse so in die Nabe einsetzen, dass alle Bohrungen fluchten.

Schrauben einölen und in die Gewinde des zu befestigenden Bauteils lose eindrehen.

Alle Kontaktflächen reinigen und entfetten. Das zu befestigende Bauteil zusammen mit der eingesetzten Buchse auf die Welle schieben.

Mit dem Inbusschlüssel die Schrauben gleichmäßig anziehen.

Prüfen Sie die Schrauben nach einer kurzen Einlaufphase nochmals.

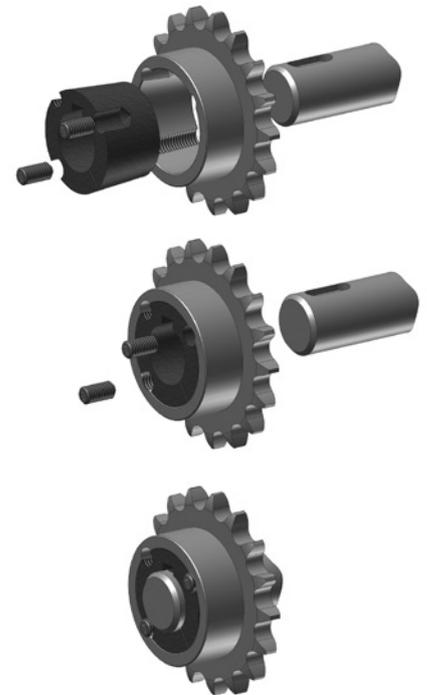


DEMONTAGE

Lösen Sie alle Schrauben und schrauben Sie diese in die Abziehbohrung.

Anziehen bis sich die Buchse löst.

Buchse von der Welle lösen.

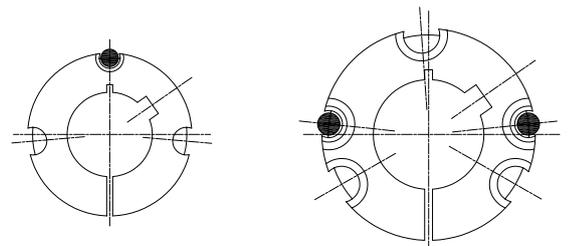

● DEMONTAGE-LÖCHER